索引／クイックマニュアル

索引 462
クイックマニュアル 472

索引

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず第一階層（**太字**）の機能名やキーワードで検索したのち、第二階層の索引項目から探してください。

〈例〉キャラ電をダウンロードしたいとき

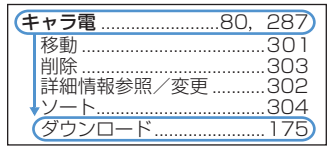

ア行

アイコン一覧.....34, 36
宛先追加.....193
アドレス表示.....214
アニメーション（メニュー）.....41
アフターサービス.....447
アラーム音.....102
アラーム自動電源ON設定.....330
アルバム.....300
　アルバム再生.....301
　追加.....300
　データの移動／コピー.....301
暗証番号.....124
アンテナアイコン設定.....118
イミテーションコール.....342
イヤホン切替設定.....351
イヤホンスイッチ応答.....351
イヤホンスイッチ設定.....350
イルミネーション設定.....118
　開閉イルミネーション.....119
　時報イルミネーション.....119
　着信イルミネーション.....118
　通話中イルミネーション.....119
　ICカードアクセスイルミネーション.....119
インターネット接続
　ｉモード.....169
インライン入力.....356
英語ガイダンス.....374
英語表示.....122
エニーキーアンサー設定.....74
絵文字入力.....360
　一覧.....418
絵文字D.....194, 360
遠隔操作設定.....375
遠隔操作設定（海外）.....395
お預かりセンター→電話帳お預かりサービス
応答保留.....75
応答保留ガイダンス設定.....75
オート着信機能設定.....351
オールロック.....127
おサイフケータイ.....260
お知らせタイマー.....328
オプション・関連機器.....434
オペレータ名表示設定.....394
おまかせロック.....128
オリジナル証明書.....183
音楽データ一覧画面.....317
音声メモ.....343
音量設定.....102

カ行

海外用サービス.....395
改行.....358
ガイド表示領域.....37
開閉イルミネーション.....119
開閉ロック.....137
顔文字一覧.....427
顔文字入力.....361
各種設定リセット.....352
確認画面操作.....44
画像.....272
　アルバム追加／削除.....300
　移動／コピー.....301

画像の利用 273
サイズ変更 275
削除 303
詳細情報参照／変更 302
スライドショー 273
ソート 304
ダウンロード 173
動作設定 279
パラパラマンガ作成 274
表示 272
表示・保存（ｉモードメール） 206
編集 274
編集メニュー画面 274
補正 278
画像／名前表示切替 65, 93, 218
かな漢字変換 357
かな入力方式 357
一覧 412
カメラ
明るさ 157
画質 158
画像サイズ 158
画像の縦横切り替え 156
カメラ設定の初期化 159
サイズ制限 158
撮影画面切り替え 155
撮影方法 144
撮影モード 156
シャッター音 153
ズーム 154
静止画撮影 148
静止画詳細設定 153
静止画保存枚数 146
接写撮影 155
セルフタイマー 155
ちらつき調整 161
手ぶれ補正 157
動画撮影 152
動画撮影時間 147
動画／録音詳細設定 153
品質 158
ファイルの詳細 146
フレーム 157
補正 149
ホワイトバランス 157
連続撮影 149
連続パノラマ撮影 151
ｉモードメール作成 148, 152
画面切替メニュー 327
画面メモ 172
カレンダー→スケジュール帳
キー確認音 104
記号一覧 417
記号入力 360
きせかえツール 116
移動 301
削除 303
詳細情報参照／変更 302
ソート 304
フォルダ追加／削除 300
きせかえメニュー 41
キャッチホン 371
キャラ電 80, 287
移動 301
削除 303
詳細情報参照／変更 302
ソート 304
ダウンロード 175
動作設定 288
フォルダ追加／削除 300
クイック起動設定 352
クイックズーム 212
クイックダイヤル 96
クイック伝言メモ 78
クイックマニュアル 472
クイックメール 200
区点コード入力 363
グループ別発着信設定 89
携帯電話製造番号 165
圏外 55
圏内自動送信 199
公共モード（電源OFF） 77
公共モード（ドライブモード） 76
コーディネイト／きせかえ
カスタマイズ 107
設定項目 409
国際ダイヤルアシスト設定 70
国際電話 69
国際ローミング 388
個別ICカードロック 269
コンテンツ移行対応 286, 296

サ行

サービスダイヤル 374
再接続アラーム音 105
最大保存・登録・保護件数 458
サイト
操作 166
電話帳登録 177
サイドキー 33
サイドキー長押し設定 340
サウンドレコーダー 310
音声録音画面 311
サイズ制限 312
品質 312
ｉモードメール作成 311
サブアドレス設定 71
サブメニュー操作 43
シークレットコード設定 95
シークレット属性
シークレット検索 91
スケジュール 337
電話帳 96
メール 213
自局電話番号 58
辞書 365
ダウンロード 174

辞典 349
自動電源ON／OFF設定 328
自動読取機能設定 268
時報イルミネーション 119
充電 52
充電確認音 104
充電時間 51
受信結果画面 201, 231
受信中画面 201, 231
受信メール→ｉモードメール
受信レベル 55
受信・自動送信表示設定 225
受話音量 62, 102
受話口 32
省電力 56
証明書
暗証番号入力省略設定 186
証明書管理 183
ダウンロード 184, 185
発行接続先設定 186
照明設定 114
明るさ調整 115
サイト 178
照明設定範囲 115
点灯時間設定 114
ｉアプリ 240
ショートカット操作 42
初期設定 56
署名
設定 222
挿入（ｉモードメール） 192
挿入（SMS） 230
新規起動メニュー 326
新着アニメ 120
新着情報 45
人物画像表示設定 113
スイッチ付イヤホンマイク 350
イヤホン切替設定 351
イヤホンスイッチ応答 351
イヤホンスイッチ設定 350
オート着信機能設定 351
スキャン機能 455
自動更新設定 455
スキャン機能設定 455
スクリーン設定 115
スケジュール音 102
スケジュール帳 331
アラーム初期値設定 334
カレンダー画面 331
カレンダーモード設定 332
休日設定 332
クイックスケジュール 333
繰り返しスケジュール 333
コピー／貼り付け 335
祝日設定 332
スケジュールアラーム 333
スケジュール詳細画面 335
長期間スケジュール 333
デイリービュー画面 335
登録 333
登録件数確認 337
日付移動 332
表示・保存（ｉモードメール） 207
メール検索 336
メール作成 336
メンバーリスト 337
用件別表示モード 335
予告アラーム 333
スピーカー 33
スピーカーホン機能 62
スロット入力方式 366
一覧 413
静止画
画質 158
撮影 148
撮影画面 145, 148
詳細設定 153
表示 272
編集 274
連続撮影 149
連続パノラマ撮影 151
静止画撮影シャッター音 104
赤外線通信 304
受信 307
送信 305
データ送受信設定 310
リモコン機能 309
赤外線ポート 33
積算通話時間 345
積算通話料金 345
セキュリティスキャン→スキャン機能
セキュリティランプ設定 138
接写撮影 155
接続先設定 178
接続待ち時間設定 177
設定状況確認 352
セルフタイマー 155
セルフモード設定 129
セレクトメニュー 338
全画面入力 356
選択受信添付ファイル 205
装飾選択画面 194
送信メール→ｉモードメール
送達通知 232
送話口 33
ソフトウェア更新 449
更新お知らせアイコン 451
更新お知らせ受信設定 450
即時更新 452
ソフトウェア更新画面 452
予約更新 453

タ行

タイマー（「T」） 68
ダイヤル発信制限 130
タイルアイコン（メニュー） 41
ダウンロード辞書 365

卓上ホルダ 52
タスク表示領域 36
単語登録 364
端末暗証番号 124
端末暗証番号変更 125
チェックボックス操作 44
着うたフル®
ダウンロード 314
着信イルミネーション 118
着信許可／拒否設定 139
着信履歴 63
着信／受信時動作設定 135
着モーション 101
着もじ 66
チャットメール 226
画面の見かた 226
個人情報設定 227
作成・送信 227
終了 229
受信 228
同報アドレス 229
履歴削除 229
チャットメール画面 226
チャットメール着信設定 100
チャットメンバー設定 226
直前通話時間 345
直前通話料金 345
追加サービス（USSD登録） 380
ツータッチサイト 171
ツータッチｉアプリ 251
通話時間 344
通話中イルミネーション 119
通話中音声メモ 343
通話中クローズ設定 74
通話中着信設定 375
通話中着信動作選択 375
通話中保留 61
通話品質アラーム音 104
通話保留音 104
通話料金 344
上限通知アイコン消去 346
通話料金自動リセット設定 345
通話料金上限通知 346
定型文一覧 414
定型文登録 362
定型文入力 360
ディスプレイ 32, 34
一覧画面 37
ガイド表示領域 37
照明設定 114
スクリーン設定 115
タスク表示領域 36
データ一括削除 353
データ送受信設定 310
データ通信 382
データ転送モード 134
デコメ絵文字→絵文字D
デコメール（デコレーションメール）
作成 194
テンプレート 196
デコメピクチャ 194
手ぶれ補正 157
デュアル時計設定 394
デュアルネットワークサービス 374
テレビ電話 60
明るさ調整 80
受ける 72
受ける（海外利用） 392
映像切り替え 80
音声自動再発信 81
かける 60
かける（海外利用） 391
画像品質設定 81
カメラオフ画像送信 81
画面表示設定 81
キャラ電 80
撮影モード 80
ズーム 80
静止画送信 81
接写撮影 81
着信中の操作 73
ちらつき 80
ナイトモード 80
フレーム選択 80
DTMF送信 68
テレビ電話画像選択 82
テレビ電話切替機能通知 82
テレビ電話使用機器設定 83
テレビ電話動作設定 81
テロップ表示設定 189
電源
自動電源ON／OFF設定 328
電源OFF時ICロック設定 270
電源ON／OFF 55
伝言メモ 78
クイック伝言メモ 78
再生／削除 79
伝言メモ応答ガイダンス設定 78
伝言メモ応答時間設定 78
転送でんわサービス 372
転送でんわ（海外） 395
電卓 346
引用 362
電池
充電 51
充電時間 51
使用時間 51
電池アイコン設定 118
電池アラーム音 105
電池残量 54
電池パックの取り付け／取り外し 49
電池レベル表示 55
添付ファイル削除 208
添付ファイル自動再生設定 224
添付ファイル（受信）
画像表示・保存 206
スケジュールデータ表示・保存 207

電話帳データ表示・保存……207
トルカ表示・保存……207
ブックマークデータ表示・保存……208
メロディ再生・保存……207
iモーション再生・保存……206
添付ファイル（送信）……198
変更／解除……199
電話
受ける……72
受ける（海外利用）……392
かける……60
かける（海外利用）……391
着信中の操作……73
通話中着信音……73
発信オプション……69
電話着信音……101
電話着信画像設定……112
電話着信設定／テレビ電話着信設定……100
電話帳……86
引用……362
グループ設定……89
コピー……93
削除……95
修正……93
詳細画面……92
電話番号／メールアドレス入替え……94
登録……87, 89
登録件数確認……96
発信オプション……69
発番号設定……95
表示・保存（iモードメール）……207
メモリ番号入替え……94
FOMAカード／FOMA端末へコピー……94
電話帳お預かりサービス……141
画像……278
電話帳……97
メール……213
電話帳検索
グループ検索……91
シークレット検索……91
全件表示（50音）……91
電話番号検索……91
メモリ番号検索……91
ランキング検索……91
ロケットサーチ……91
電話帳検索優先設定……92
電話帳別着信設定……88
電話発信画像設定……112
電話番号表示……58
問合せ画像設定……113
動画再生ソフト……436
動画撮影シャッター音……104
動画メモ……343
動画／iモーション
アルバム追加／削除……300
移動／コピー……301
キャプチャ……284
サイズ切り出し……285
再生……279
再生・保存（iモードメール）……206
削除……303
撮影……152
撮影画面……145, 152
しおり設定……281
取得……187
詳細情報参照／変更……302
選択切り出し……284
ソート……304
動画／iモーションの利用……283
動作設定……285
プレイリスト……282
編集……284
録音詳細設定……153
iモーション設定……188
同報送信……193
特殊記号一覧……424
時計表示設定……121
ドコモケータイdatalink……386
ドコモ証明書……183
トルカ……262
移動／コピー……266
削除……266
取得……263
ソート……266
ダウンロード……175
表示……264
表示・保存（iモードメール）……207
フォルダ作成／削除……265
保存内容確認……266
トルカ取得確認設定……267
トルカ取得設定……267
トルカ振り分け設定……268

ナ行

ナイトモード……80
日本輸出管理規制……460
入力設定……367
入力モード……356
入力予測機能……359
認証操作
端末暗証番号……124
ネットワーク暗証番号……124
ネットワークサーチ設定……393
ノイズキャンセラ設定……72
ノーマルメニュー……115

ハ行

バーコードリーダー……159
引用……362
コードの読み取り……161
分割QRコード……161
読み取りデータの利用……162
バージョンアップ……254
パーソナルデータロック……129
バイブレータ設定……103
iアプリ……240
背面表示パターン設定……114

背面表示部.....38
バイリンガル.....122
パケット通信.....383
パケット通信中着信設定.....83
パスワード
引用.....361
ｉモード.....124
パスワードマネージャー.....365
パソコンとFOMA端末の接続.....299
はっきりボイス.....62
バックグラウンド再生.....314
発信オプション.....69
発信者番号通知設定.....58
発信者番号通知／非通知
発信オプション.....69
発番号設定.....95
186／184.....68
発番号設定.....95
発番号なし動作設定.....139
番号サービス.....434
番号通知お願いサービス.....373
番号通知お願い（海外）.....395
日付時刻設定.....56
表示・効果設定.....179
フォーカスモード.....45
フォルダ.....300
追加.....300
フォント選択.....121
不在着信.....65
不在着信お知らせ.....118
ブックマーク
移動／コピー.....171
削除.....171
ソート.....172
タイトル変更.....171
ツータッチサイト.....171
登録（サイト／ホームページ）.....170
登録（メール）.....220
表示.....170
表示・保存（ｉモードメール）.....208
フォルダ作成／削除.....170
プッシュ信号（DTMF）送出.....68
プライバシーモード.....131
シークレット反映.....134
プリインストールｉアプリ.....241
ケータイ脳力ストレッチング2.....241
地図アプリ.....243
パターンクリエーター.....243
楽オク出品アプリ.....249
DCMXクレジットアプリ.....250
Gガイド番組表リモコン.....248
ｉアプリバンキング.....249
iD 設定アプリ.....250
ZOOKEEPER DX F.....242
プルダウンメニュー操作.....44
フレーム
静止画.....277
静止画撮影.....157
テレビ電話中.....80
動画撮影.....157
プレーヤー画面.....318
プレフィックス設定.....71
プロフィール情報
引用.....362
確認.....58, 340
詳細画面.....340
変換学習リセット.....359
変換候補一覧.....358
ポーズ（「P」）.....68
ホームページ.....169
保証.....447

マ行

マイメニュー.....168
待受画面.....55
待受画面設定.....108
アンテナアイコン設定.....118
カレンダー／待受カスタマイズ.....110
電池アイコン設定.....118
時計表示設定.....121
ランダムイメージ設定.....109
ｉアプリ待受画面.....110
待受時間.....51
待受中音声メモ.....343
マナーモード.....105
マナーモード選択.....106
マルチアクセス.....326
組み合わせ.....431
マルチカーソルキー.....33
マルチタスク.....327
組み合わせ.....433
マルチタスクキー.....33
マルチナンバー.....376
発信オプション.....69
未送信メール→ｉモードメール
ミュージックプレーヤー
イントロ再生.....318
音楽データ削除.....320
音楽データ保存.....314
詳細情報表示.....323
ソート.....322
動作設定.....324
プレイリスト.....321
連続再生.....318
WMA一括削除.....324
迷惑電話ストップサービス.....373
メールアドレス.....58
メール一覧表示設定.....224
メールグループ.....222
メール検索.....214, 336
メール件数確認.....214
メール作成画面.....192
メール自動受信.....201
メール受信添付ファイル設定.....224
メール設定（FOMA端末）.....220
メール選択受信.....202
メール選択受信設定.....222

メール送受信画像設定……113
メール送受信履歴……217
メール着信結果画像設定……113
メール着信設定……100
メールテンプレート……196
削除……197
詳細情報変更……197
ダウンロード……197
登録……197
読込み……196
ｉモードメール作成……196
メール振り分け設定……220
メール返信引用設定……223
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード……237
メール・メッセージ着信音……101
目覚まし……329
目覚まし音……102
メッセージF着信設定……100
メッセージR着信設定……100
メッセージR/F……179
一覧画面／詳細画面の見かた……181
削除……182
受信・自動送信表示設定……225
新着メッセージ表示……180
添付ファイルの表示・保存……181
問合せ……203
表示……181
表示種別……182
保護……182
メッセージ自動表示設定……180
文字サイズ……225
メニュー……41
一覧……398
メニュー設定……115
メモ帳……347
アイコン別表示モード……347
完了状態別表示……347
メモリ確認……304
メモリ登録外着信拒否……141
メモリ別着信拒否／許可……139
メロディ……288
アルバム追加／削除……300
一覧……411
移動／コピー……301
再生・保存（ｉモードメール）……207
削除……303
詳細情報参照／変更……302
ソート……304
ダウンロード……174
動作設定……289
メール添付用メロディ……411
メロディの利用……289
文字コード……170
文字コピー……363
文字サイズ設定……121, 225
文字入力……356
一括変換……359
引用……361
インライン入力……356
絵文字入力……360
改行……358
顔文字入力……361
かな漢字変換……357
かな入力方式……357
記号入力……360
区点コード入力……363
スロット入力方式……366
全画面入力……356
ダウンロード辞書……365
単語登録……364
定型文登録……362
定型文入力……360
デコメ絵文字……360
入力設定……367
入力モード……356
入力予測機能……359
パスワードマネージャー……365
変換学習リセット……359
変換候補一覧……358
文字コピー……363

ヤ行

ユーザ証明書……183
ユーザ証明書操作……184
優先順位
着信イルミネーション……119
着信音……102
着信画像……113
名前の表示……86
バイブレータ……103
発信画像……112
発信者番号通知……58
優先通信モード設定……74
優先ネットワーク設定……393
呼出動作開始時間設定……140

ラ行

ライフスタイル設定……107
ラストURL……166
ランダムイメージ設定……109
ランプ……33
リスト（メニュー）……41
リセット
各種設定リセット……352
積算通話時間……345
積算通話料金……345
データー括削除……353
プロフィール情報……340
リダイヤル……63
リモコン機能……309
リラックスモードプラス……341
留守番電話サービス……370
留守番電話（海外）……395
ローミングガイダンス設定……394
ローミングガイダンス（海外）……395
ローミング時着信規制……395

ワ行

ワンタッチアラーム設定.....330
ワンタッチｉアプリ.....251

英数字・記号

ACアダプタ.....52
ATコマンド.....385
Bookmark→ブックマーク
CA証明書.....183
CODE39コード.....160
DCアダプタ.....52
DTMF送出.....68
FeliCa.....260
FeliCaマーク.....33
FirstPass.....165, 384
　ユーザ証明書.....184
Flash.....166
FOMAカード
　暗証番号.....47
　機能差分.....48
　製造番号.....165
　取り付け／取り外し.....46
FOMAカード動作制限機能.....47
FOMA通信設定ファイル.....385
HOLD.....136
ｉアプリ.....236
　アイコン情報.....240
　移動.....255
　カメラの利用.....256
　起動.....238
　削除.....255
　自動起動情報登録.....252
　自動起動設定.....252
　終了.....238
　照明設定.....240
　赤外線通信の利用.....256
　ソフト詳細情報.....239
　ソフト情報.....256
　ソフト情報表示設定.....237
　ソフト動作設定.....240
　ソフトの並べ替え.....256
　ダウンロード.....236
　着信音／画像変更.....240
　通信設定.....240
　ツータッチｉアプリ.....251
　電話帳／履歴参照.....240
　トレース情報.....239
　バージョンアップ.....254
　バイブレータ設定.....240
　フォルダ作成／削除.....254
　フォルダ内のソフト件数確認.....256
　プリインストールｉアプリ.....241
　待受画面.....253
　履歴表示（異常終了履歴）.....254
　履歴表示（自動起動失敗履歴）.....252
　履歴表示（セキュリティエラー履歴）.....239
　ワンタッチｉアプリ.....251
　ｉアプリTo.....253
ｉアプリ待受画面.....110, 253
　異常終了履歴.....254
　解除.....253
ｉチャネル.....188
　テロップ.....189
　テロップ表示設定.....189
ｉチャネル初期化.....189
ｉメロディ.....174
ｉモーション→動画／ｉモーション
ｉモーションメール
　作成.....198
ｉモード.....164
　文字コード.....170
　URL入力.....169
　URL履歴.....169
ｉモード故障診断サイト.....449
ｉモード設定.....177
ｉモード問合せ
　メッセージR/F.....203
　ｉモードメール.....203
ｉモード問合せ設定.....222
ｉモードパスワード.....124
ｉモードパスワード変更.....169
ｉモードメール.....192
　宛先種別.....193
　宛先追加.....193
　一覧画面／詳細画面の見かた.....210
　一覧表示設定.....224
　移動.....214
　既読／未読の変更.....215
　クイック返信設定.....223
　クイック返信本文登録.....223
　クイックメール.....200
　圏内自動送信.....199
　コピー.....219
　削除.....216
　作成.....90, 192
　受信.....201
　受信・自動送信表示設定.....225
　受信／送信／未送信メールBOX.....209
　署名挿入.....192
　新着メール表示.....202
　選択受信.....202
　選択受信添付ファイル.....205
　送信.....192
　ソート.....215
　デコメール.....194
　転送.....204
　添付ファイル削除.....208
　添付ファイル（受信）.....206
　添付ファイル（送信）.....198
　テンプレート.....196
　電話帳登録.....219
　電話発信.....219
　問合せ.....203
　表示種別.....225
　フォルダー覧画面の見かた.....209
　フォルダ作成／削除.....213

フォルダ内メール件数 214
ブックマーク登録 220
編集 200
返信 204
保護 215
保存 199
メールアドレス表示 214
メールグループ 222
メール検索 214
メール送受信履歴 217
メール振り分け設定 220
文字サイズ 225
WEBメール 202
iCお引っこしサービス 261
ICカード 260
ICカードアクセスイルミネーション 119
ICカードオートロック設定 269
ICカードロック 269
ICカードロック解除予約 270
ICカードロック時動作設定 269
iC通信 304
受信 307
送信 305
ISP接続通信 178
JANコード 160
Mail To
サイト 176
メール 218
microSDメモリーカード 289
移動／コピー 293, 294, 301
カードチェック 298
使用状況 293
情報更新 298
初期化 298
取り付け／取り外し 292
トルカ表示 297
パソコンから操作 299
バックアップ 293
バックアップデータの復元 295
フォルダ構成 290
フォルダ追加／削除 300
マルチメディアデータ表示 295
iアプリデータ表示 297
iモーション表示（コンテンツ移行対応） 296
PIMデータ表示 296
NW7コード 160
Phone To
サイト 176
メール 218
PINロック解除 126
PINロック解除コード 125
PIN1コードON／OFF 125
PIN1コード／PIN2コード 124
変更 126
QRコード 160
SAR 459
SMS 230
一覧画面／詳細画面の見かた 210
移動／コピー（FOMAカードへ） 232
移動／コピー（FOMA端末へ） 234
クイックメール 200
削除（FOMAカード） 234
削除（FOMA端末） 216
作成・送信 90, 230
受信 231
受信・自動送信表示設定 225
設定 232
電話帳登録 219
問合せ 232
表示（FOMAカード） 233
表示（FOMA端末） 209
フォルダー一覧画面の見かた 209
ブックマーク登録 220
編集 230
メール振り分け設定 220
SSLページ接続 165
URL 169
コピー 176
電話帳登録 177
URL履歴 169
USBモード設定 299
USSD登録 380
Web To
サイト 176
メール 218
WEBメール 202
WMAファイル
保存 315
WORLD CALL 69
WORLD WING 48
2in1 377
2in1設定 377
3Dアイコン（メニュー） 41
3G-324M 60
64Kデータ通信 383

MEMO

クイックマニュアル

◆クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。また、外出時などには、4枚合わせて携帯してください。
「クイックマニュアル（海外利用編）」は、海外で国際ローミングサービス（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

1 キリトリ線から切り離す（4枚）

切り離しの際にはけがなどにご注意ください。

2 それぞれを横半分に折る

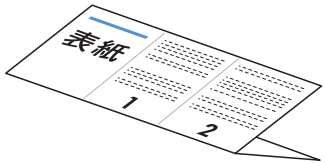

3 表紙が外に向くように左右を折り畳む

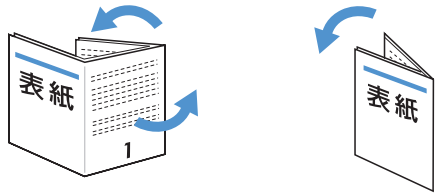

キリトリ線

FOMA® F705i

クイックマニュアル

❖総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHSからの場合
（局番なしの）151（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

❖故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHSからの場合
（局番なしの）113（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

電話帳の登録

❖FOMA端末電話帳の登録

1 メニュー▶4 2
2 名前を入力▶決定
3 各項目を設定▶決定

❖FOMAカード電話帳の登録

1 メニュー▶4 3
2 名前を入力▶決定
3 各項目を設定▶決定

❖リダイヤルや着信履歴からの登録

1 ▶
2 相手にカーソルを合わせてメニュー▶4 1
・登録済みの電話帳へ追加：メニュー▶4 2
3 1（FOMA端末電話帳）または2（FOMAカード電話帳）
・登録済みの電話帳へ追加する場合は、追加する相手を選択
4 各項目を設定▶決定

電話帳の検索

1 メニュー▶4 1
・FOMAカード電話帳への切り替え：メニュー▶4 1▶7
2 1～6
・FOMAカード電話帳の検索は1～3、FOMA端末電話帳への切り替えは4

電話帳の修正

1 決定
2 相手にカーソルを合わせてメニュー▶3 1
・FOMAカード電話帳は、修正する相手にカーソルを合わせてメニュー▶3
3 修正▶決定
・上書き確認画面が表示される

文字の入力

❖文字の入力・変換（かな方式）

〈例〉「企業」と入力する
1 ひらがな／漢字モードで文字を入力
「き」：2を2回
「ぎ」：カーソルが右に移動したら2を2回▶✱
「よ」：8を3回▶R/a
「う」：1を3回
・入力した文字の変換前にできる操作
メニュー：カナ英数に変換
R/a：大文字／小文字の切り替え
✉：1つ前の文字に戻す
（例：…→1→お→え→う→い→あ→1→…）
CLR：文字の取り消し
✱：濁点「゛」や半濁点「゜」の付加
（例：…→は→ば→ぱ→は→…）

・文字の挿入：カーソルを挿入位置に移動▶文字を入力
2 決定
・変換候補一覧の表示：／決定
・変換前の状態に戻す：CLR
3 ■

❖入力モードの切り替え

文字入力画面で（複数回）▶■
・で全角と半角が切り替えられます。

❖文字の削除

カーソルが文中にあるとき
CLR：カーソル位置の文字の削除
・1秒以上押すと、カーソル位置の文字と、その右側にあるすべての文字を削除

カーソルが文末にあるとき
CLR：カーソル位置の左側にある文字の削除
・1秒以上押すと、すべての入力文字を削除

❖絵文字・記号・定型文の入力

絵文字を入力する：
文字入力画面で[ロ1]▶絵文字を選択
記号を入力する：
文字入力画面で[ロ1]▶[MENU]▶記号を選択
定型文を入力する：
文字入力画面で[MENU]▶4 1（メール本文の入力画面では5 1）▶定型文種別を選択▶定型文を選択

文字のコピーと貼り付け

文字をコピーする：
文字入力画面で[MENU]▶1（メール本文の入力画面では2）▶開始位置を選択▶終了位置を選択
文字を貼り付ける：
文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて[MENU]▶3（メール本文の入力画面では4）

カメラ機能

静止画を撮影する：
[カメラ]▶被写体にカメラを向けて[●]▶[●]
動画を撮影する：
[カメラ]（1秒以上）▶被写体にカメラを向けて[●]▶[ロ1]▶[●]
画像を表示する：
[MENU]▶5 1▶1▶画像を選択
動画を再生する：
[MENU]▶5 3▶2▶動画を選択
・動画再生中にできる操作
・[音量]：音量調整
・[巻き戻し/早送り]：巻き戻し再生／早送り再生
・[●]：一時停止／再生
・[ロ1]：停止

テレビ電話

❖テレビ電話のかけかた

1 電話番号を入力▶[発/A]
2 通話する
・通話中保留：[●]
・受話口／スピーカーの切り替え：[メール]
・送信する画像の切り替え：[発/A]
3 通話が終了したら[終了]

❖テレビ電話の受けかた

1 電話がかかってくる▶[発/A]または[メール]
・応答保留：[終了]
・通話中の操作は「テレビ電話のかけかた」の操作2と同様
2 通話が終了したら[終了]

iモードメール

❖送受信できる文字数

項　目	全　角	半　角
題名	15文字	30文字
メールアドレス	―	50文字
本文	5000文字	10000文字

❖iモードメールの作成・送信

1 [メール]（1秒以上）

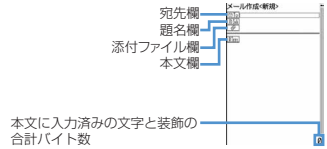

2 [To]を選択▶入力方法を選択▶宛先を入力または選択
3 [Sub]を選択▶題名を入力
4 [Text]を選択▶本文を入力
・デコメールの作成：[メール]▶装飾方法を選択▶文字を入力

キリトリ線

5 ▶
・メールの保存：▶3
・圏内自動送信：▶2

❖ファイルの添付

1 メール作成画面で を選択
メール作成画面の表示方法→P11
・添付ファイルの解除：▶「はい」
2 添付するファイルの種類を選択▶添付元を選択▶フォルダを選択▶ファイルを選択

❖送信・保存したiモードメールの編集・送信

〈例〉未送信メールを編集する
1 ▶4
・送信メールの編集：▶5
2 フォルダを選択
3 メールを選択
・送信メールの編集：メールを選択▶

4 編集▶

❖iモード問合せ

▶

ディスプレイの見かた

❖ディスプレイ上部

① : 電池アイコン
② : アンテナアイコン
圏外 : 圏外表示
Self : セルフモード中
: データ転送モード中

③ / : iモード中（iモード接続中）／（パケット通信中）
④ : 赤外線通信中など
¥ : 積算通話料金が上限を超過
⑤ : スピーカーホン機能利用中
⑥ : 電話帳データ、スケジュールデータがシークレット属性
⑦ : 未読メール、メッセージR/F状態表示
⑧ : iモードセンター蓄積状態表示
⑨ : SSLページ表示中など
: 圏内自動送信失敗メールあり
: 圏内自動送信メールあり
⑩ / : iアプリ／iアプリDX動作中
: iアプリ待受画面表示中など
: iアプリDX待受画面表示中など
⑪ : iアプリ自動起動失敗

⑫ : ワンタッチアラーム設定中

❖ディスプレイ下部

① 2 : 不在着信
② 1 : 伝言メモ
③ 1 : 留守番電話サービスの伝言メッセージ
④ 2 : 未読メール
⑤ 2 : 未読トルカ
⑥ : マナーモード中
: オリジナルマナーモード中
⑦ S : 電話着信音量消音設定中
V : 音声電話着信のバイブレータ設定中

SV : 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータ同時設定中
⑧ : 公共モード（ドライブモード）中
⑨ / : 伝言メモ設定中／満杯
⑩ : ダイヤル発信制限中
: HOLD中
⑪ : パーソナルデータロック中
⑫ : FOMAカード読み込み中
: ICカードロック中など
⑬ : 有効マルチカーソルキー
: 開閉ロック中
⑭ : 目覚まし設定中
: スケジュールアラーム設定中
: 目覚ましとスケジュールアラームを同時に設定中
⑮ : USBモード設定とmicroSDメモリーカードの状態表示

⑯ : USBケーブルで外部機器と接続中
⑰ : ソフトウェア更新お知らせアイコン
/ : 最新パターンデータの自動更新失敗／成功

メニュー一覧

〈例〉メモ帳を起動する
MENU ▶ 7 ▶ 2

1 メール

1 受信メール	
2 新規メール	
3 チャットメール	
4 未送信メール	
5 送信メール	
6 問合せ・WEBメール	
7 SMS	
8 テンプレート読込み	
9 メール設定	メール着信設定 チャットメール着信設定 メール振り分け設定 署名設定 メール返信設定 メールグループ 受信・表示設定

2 i モード

1 i Menu	
2 Bookmark	
3 Internet	
4 画面メモ	
5 ラストURL	
6 i モード問合せ	
7 メッセージR/F	
8 i チャネル	

3 i アプリ

1 ソフト一覧	
2 i アプリ設定	
3 履歴表示	
9 i モード設定	ツータッチサイト表示 接続待ち時間設定 照明設定 証明書設定 表示・効果設定 i モーション設定 接続先設定

4 電話帳／履歴

1 電話帳検索	
2 電話帳登録	
3 FOMAカード（UIM）登録	
4 着信履歴	
5 リダイヤル	
6 伝言メモ／音声メモ	
7 メール送受信履歴	
8 プロフィール情報	

5 データBOX

1 マイピクチャ	
2 ミュージック	
3 i モーション	
4 メロディ	
5 キャラ電	
6 きせかえツール	

6 LifeKit

1 バーコードリーダー	
2 赤外線・iC・PC連携	
3 トルカ	
4 ICカード	ICカード一覧 ICカードロック ICカードロック時動作設定 ICカードオートロック設定 ICカードロック解除予約 電源OFF時ICロック設定
5 microSD	
6 カメラ	
7 サウンドレコーダー	
8 電話帳お預かりサービス	

キリトリ線

キリトリ線

7 ステーショナリー／便利

1 スケジュール帳
2 メモ帳
3 目覚まし
4 電卓
5 辞典
6 お知らせタイマー
7 リラックスモードプラス
8 ワンタッチアラーム設定
9 イミテーションコール

8 設定／NWサービス

1 音／バイブ	
2 ディスプレイ	
3 コーディネイト／きせかえ	
4 セキュリティ／ロック	ロック プライバシーモード セキュリティランプ設定 着信／受信時動作設定 FOMAカード（UIM） 暗証番号変更 スキャン機能 パスワードマネージャー
5 発着信・通話機能	電話発着信設定 発番号なし動作設定 エニーキーアンサー設定

	イヤホン機能設定 メモリ着信拒否／許可 発着信詳細設定 通話詳細設定 セルフモード設定
6 テレビ電話／トルカ	
7 時計／入力／他	時計 文字入力設定 文字サイズ設定 ソフトウェア更新 クイック起動設定 情報表示／リセット サイドキー長押し設定
8 NWサービス	留守番電話 キャッチホン／転送でんわ 着もじ

	番号通知 ローミングガイダンス設定 2in1設定 その他のNWサービス
9 国際ローミング／ダイヤルアシスト	

9 ミュージックプレーヤー

0 プロフィール情報

ミュージックプレーヤー

9：ミュージックプレーヤー起動
：ミュージックプレーヤー終了
、：再生／一時停止
：音量調整
（1秒以上）／（1秒以上）：巻き戻し／早送り
：曲の先頭に移動※1
：次の曲に移動
：再生を停止せずに音楽データー覧画面を表示※2
CLR：再生を停止して音楽データー覧画面を表示
※1 曲の始まりから3秒以内に操作すると前の曲に移動します。
※2 もう一度を押すとプレーヤー画面に戻ります。

その他の主な操作

機　能	操作方法
HOLDの起動／解除	（1秒以上）
iチャネル一覧の表示	CLR
セルフモードの起動／解除	CLR（1秒以上）
公共モードの起動／解除	（1秒以上）
iモードメニューの表示	
iアプリフォルダー覧の表示	（1秒以上）
着信履歴の表示	
プライバシーモードの起動／解除	（1秒以上）※
リダイヤルの表示	
ICカードロックの起動／解除	（1秒以上）※
スケジュール帳の表示	（1秒以上）
電源ON／OFF	（2秒以上）
マナーモードの起動／解除	（1秒以上）
新規起動メニュー	MULTI

機　能	操作方法
伝言メモ／音声メモメニューの表示	FOMA端末を開いて[ ]（1秒以上）

※ 解除時は認証操作が必要です。

利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス （有料：案内料＋通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
コレクトコール （有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

ネットワークサービス

❖留守番電話サービス

申し込み：必要　月額使用料：有料

サービスを開始する：

メニュー▶8 8 1 1 1▶「はい」▶「はい」▶呼出時間を入力▶■

サービスを停止する：

メニュー▶8 8 1 1 3▶「はい」

伝言メッセージを再生する：

メニュー▶8 8 1 1 5▶「はい」▶音声ガイダンスに従って操作する

❖キャッチホン

申し込み：必要　月額使用料：有料

サービスを開始／停止する：

メニュー▶8 8 2 1▶1［開始］または2［停止］▶「はい」

通話中にかかってきた電話を受ける：

通話中に✆

・通話相手の切り替え：R/a

通話中に電話をかける：

通話中にメニュー▶8▶電話番号を入力▶✆

・通話相手の切り替え：R/a

通話を終了する：

一方の相手との通話が終了したら⏎

・保留中相手との通話再開：✆

❖転送でんわサービス

申し込み：必要　月額使用料：無料

サービスを開始する：

1 メニュー▶8 8 2 2 1▶「はい」▶「はい」

2 転送先電話番号を入力▶■

・電話帳から転送先を入力：メニュー

3 ⊡▶「はい」▶呼出時間を入力▶■

サービスを停止する：

1 メニュー▶8 8 2 2 2▶「はい」

❖番号通知お願いサービス

申し込み：不要　月額使用料：無料

サービスの開始／停止：

1 メニュー▶8 8 4 2▶1［開始］または2［停止］▶「はい」

紛失時などの緊急連絡先

❖おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。

おまかせロックの設定／解除

0120-524-360

（24時間受付）

❖その他緊急連絡先

連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿

連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

キリトリ線

キリトリ線

FOMA® F705i

クイックマニュアル（海外利用編）

❖海外での紛失、盗難、精算などについて

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉
（24時間受付）

● ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）-81-3-5366-3114*（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F705iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

● 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号（表2）-800-0120-0151*

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

❖海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉
（24時間受付）

● ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）-81-3-6718-1414*（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F705iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

● 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号（表2）-800-5931-8600*

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

海外で利用するための準備

❖ｉモードの設定

日本での設定： ｉMenu▶「料金&お申込・設定」▶「オプション設定」▶「海外利用設定」▶「ｉモード利用設定」
海外での設定： ｉMenu▶「海外利用設定」▶「ｉモード利用設定」

❖遠隔操作設定の開始

日本での設定： MENU▶8 8 7 2▶1▶「はい」
海外での設定： MENU▶8 9 1 6▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖デュアル時計設定

MENU▶8 9 3▶1［ON］または2［OFF］

海外で利用できるサービス

・音声電話
・テレビ電話
・ｉモードメール
・ｉモード
・SMS
・ｉチャネル

❖ネットワークサーチ設定

MENU▶8 9 1 1▶1～3

❖優先ネットワーク設定

MENU▶8 9 1 3▶通信事業者にカーソルを合わせてMENU▶2▶優先順位を選択▶ⓞ

❖オペレータ名表示設定

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示します。



MENU▶8 9 1 2▶1［表示あり］または2［表示なし］

❖帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にFOMAネットワークに接続されます。FOMAネットワークに接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に設定し直します。

音声電話／テレビ電話のかけかた

❖滞在国外（日本を含む）への電話のかけかた

0（1秒以上）▶国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶📞または R/A▶「はい」

・海外にいるWORLD WING利用者へ電話をかけるときは、同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本の国番号「81」を入力してください。

❖滞在国内への電話のかけかた

電話番号を入力▶📞またはR/A

音声電話／テレビ電話の受けかた

電話がかかってくる▶📞またはR/A

ローミングガイダンス設定

・日本国内で設定してください。
MENU▶8 8 5▶1［開始］または2［停止］▶「はい」

国際ローミング中の着信を規制する

・海外の通信事業者によっては、設定できない場合があります。

1 MENU▶8 9 1 9
2 1▶1または2
・ローミング時着信規制の停止：2
3「はい」▶ネットワーク暗証番号を入力

ネットワークサービス

海外から利用する場合はあらかじめ遠隔操作設定が必要です。

❖留守番電話サービス

MENU▶8 9 1 4▶1［開始］または2［停止］▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖転送でんわサービス

MENU▶8 9 1 5▶1［開始］または2［停止］▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖ローミングガイダンス設定

MENU▶8 9 1 8▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、次の番号を使用してください。

（2007年12月現在）

ご利用地域	国番号	ご利用地域	国番号
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニューカレドニア	687
インドネシア	62	ニュージーランド	64
エジプト	20	ノルウェー	47
オーストラリア	61	ハンガリー	36
オーストリア	43	フィジー	679
オランダ	31	フィリピン	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ペルー	51
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852

ご利用地域	国番号	ご利用地域	国番号
タイ	66	マカオ	853
台湾	886	マレーシア	60
タヒチ（仏領ポリネシア）	689	モルディブ	960
チェコ	420	ロシア	7
中国	86		

・この他の国番号および詳細については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号（表1）

（2007年8月現在）

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0041／0014
韓国	001	ベトナム	00

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

（2007年8月現在）

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ共和国	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や、盗難、精算、故障については、クイックマニュアル（海外利用編）表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

・各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号（表1）」「ユニバーサル用国際電話識別番号（表2）」が必要になります。

「ドコモｅサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

ｉモードから　ｉMenu ⇒ 料金＆お申込・設定 ⇒ 各種手続き（ドコモｅサイト）　パケット通信料無料

パソコンから　My DoCoMo（http://www.mydocomo.com/）⇒ 各種手続き（ドコモeサイト）

※ｉモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ｉモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合
航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）
電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→P76

●伝言メモ
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。→P78

●着信バイブレータ
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P103

●マナーモード／オリジナルマナーモード
キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（マナーモード）。→P105
マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。→P106

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(局番なしの) **151** (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(局番なしの) **113** (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話の場合
滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)
*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F705iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***
*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P390、391をご覧ください。

海外での故障に関して〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話の場合
滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)
*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F705iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***
*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P390、391をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　NTT DoCoMo グループ
株式会社NTTドコモ北海道　株式会社NTTドコモ東北　株式会社NTTドコモ　株式会社NTTドコモ東海　株式会社NTTドコモ北陸
株式会社NTTドコモ関西　株式会社NTTドコモ中国　株式会社NTTドコモ四国　株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社

Li-ion 00
環境保全のため、不要になった電池は
NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。

R20 古紙パルプ配合率20%再生紙を使用
適切に管理された森林の
植林木80%利用しています

PRINTED WITH SOY INK
大豆油インキを使用しています。

'08.5 (2.2 版)
CA92002-5272